

PROCESAR, CONSERVAR Y DISFRUTAR

# Secret Smoke

## Prensa De Calor SSPRE2

## Heat Press Machine SSPRE2



### Manual del operador (CE)

### Operator's Manual (CE)

ESTA MÁQUINA NO ES ADECUADA PARA NIÑOS NI PARA EL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS.  
POR FAVOR LEA LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR

THIS MACHINE IS NOT SUITABLE FOR CHILDREN USE OR FOOD PROCESSING.  
PLEASE READ INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE.



# Secret Smoke

## ESPAÑOL

### 1. AJUSTE TEMPERATURA Y TIEMPO

1.1 Presione el interruptor de encendido / apagado ubicado en el costado de la máquina.


1.2 Presione el botón "SET", en la pantalla aparecerá el signo "SP". Presione "▼" o "▲" para la temperatura deseada

1.3 Presione una vez más el botón "SET", en la pantalla se mostrará "St".


(Azul representa la temperatura, y blanco el tiempo)



1

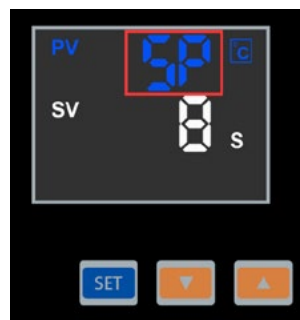

2

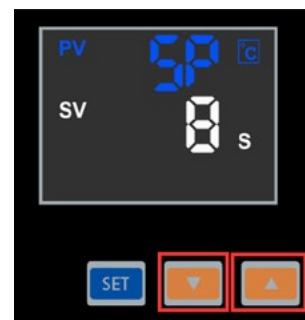


3

Presione "▼" o "▲" para el tiempo deseado.



4

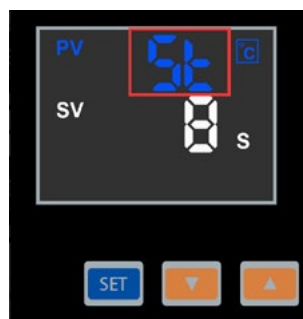

5



6

1.4 Presione el botón "SET" otra vez después de terminar con todos los ajustes.

1.5 Introduzca el material en las placas y cuando la máquina haya alcanzado la temperatura deseada, cierre las placas de calentamiento.


1.6 Cuando el tiempo establecido haya expirado, la máquina emitirá un sonido. Levante las placas calefactoras y saque el material.

## 2. AJUSTES DE PRESIÓN

**Paso 1:** Afloje este tornillo antes de usar.



**Paso 2:** En el sentido de las agujas del reloj, mueva este interruptor redondo para bloquearlo y mantener la presión. A la izquierda si quieres liberar la presión.

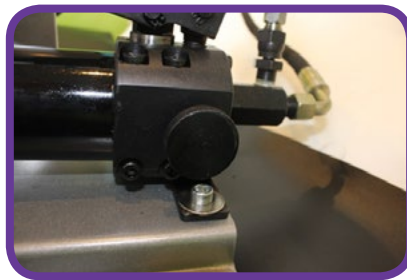

**Paso 3:** Mueva el mango hacia arriba y hacia abajo para aumentar / disminuir la presión.



## 3. PROBLEMAS COMUNES

Problemas comunes	Causa	Métodos de solución
No se calienta, pero la pantalla está bien.	Placa de calentamiento o relé roto.	Compruebe la placa de calentamiento o relé.*
No funciona después de haber encendido la prensa.	Sin conexión de enchufe, fusible quemado.	Compruebe el enchufe y el fusible.*
La temperatura real excede la temperatura ajustada.	Relé roto.	Reemplazar el relé.*
Material quemado.	Demasiado tiempo o temperatura.	Ajustar el tiempo o la temperatura.

\* Siempre con la máquina desenchufada. Acuda al servicio técnico para realizar cualquier reparación.

# PROCESS, KEEP AND ENJOY

## ENGLISH


### 1.SET TEMPERATURE & TIME

1.1 Press the on / off switch located on the side of the machine.


1.2 Press the "SET" button, on the screen the "SP" sign will show up. Press "▼" or "▲" for the desired temperature.

1.3 Press once again the "SET" button, on the screen the "St" will show up.

(Blue means temperature, white means time)

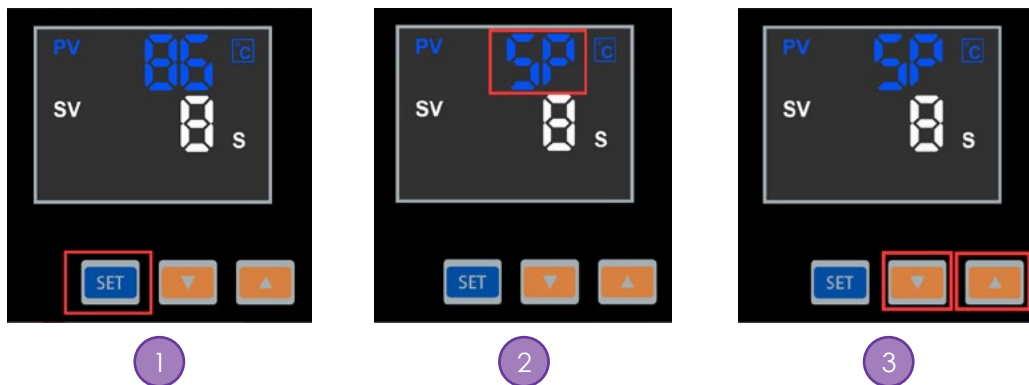

Press "▼" or "▲" for the desired time.

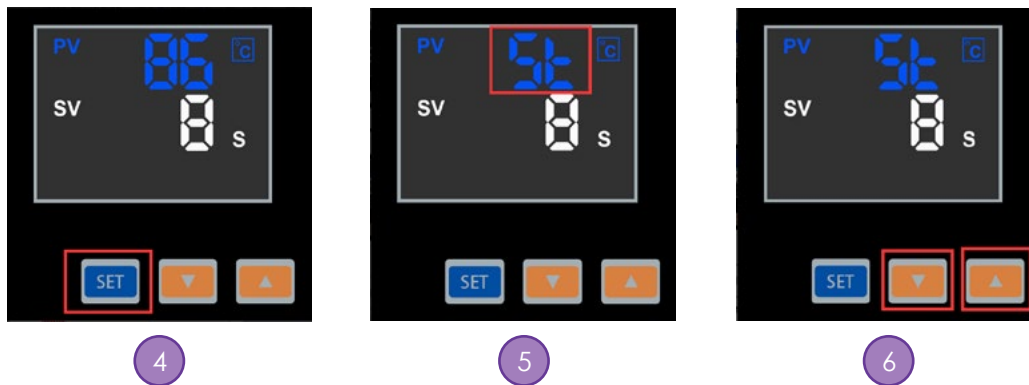

1.4 Press the "SET" button again after finishing with all the settings.

1.5 Introduce the material on the plates when the machine has reached the desired temperature, close heating plates.


1.6 When the set time has expired, the machine will make a sound. Lift the heating plates and take out the material.

## 2. PRESSURE ADJUST

**Step 1:** Loose this screw before use.



**Step 2:** Clockwise move this round switch to lock it and to hold pressure.  
Anticlockwise if you want to release the pressure.

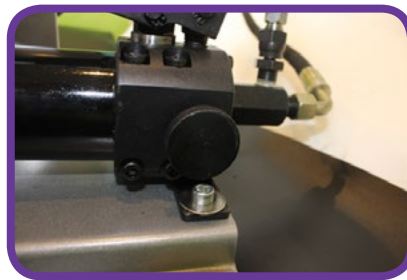

**Step 3:** Move the handle up and down to increase / decrease pressure .



## 3. COMMON ISSUES

Issue	Cause	Handling methods
Fails to heat up, but display is all right.	Heating plate or relay broken.	Check the heating plate or relay.*
No action after turn on power.	No plug connection, burned fuse.	Check the plug and fuse.*
The real temperature passed above setting temperature.	Relay broken.	Replace the relay.*
Burning problem.	Too much time or temperature.	Adjust time or temperature.

\*Always with the machine unplugged. To make any repair please contact the technical service.